


STIRA^eASPIRA[®] TOP

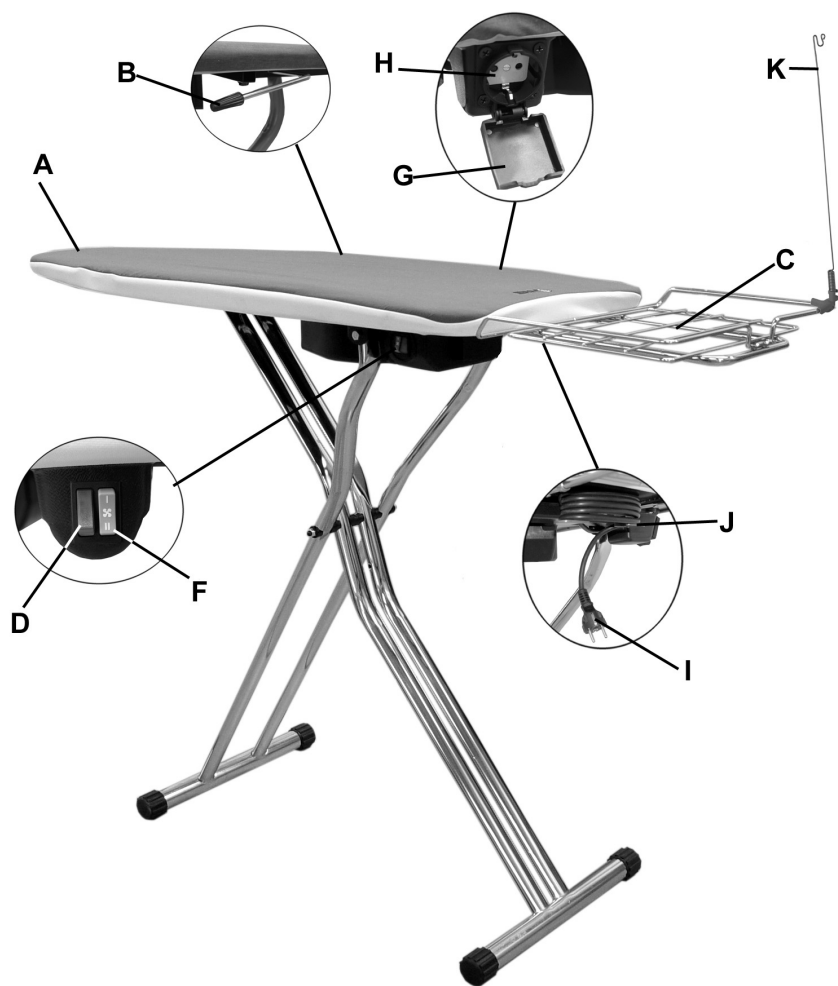





Lire attentivement le mode d'emploi suivant avant d'utiliser l'appareil.

Cher Client,

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en acquérant un produit Polti.

La planche à repasser que vous avez choisi est le complément idéal à la vapeur produite par votre fer.

Sa **structure métallique solide et robuste** est **réglable en hauteur** et présente un large plan de travail qui a subi un traitement anticorrosion spécial qui lui procure une longue durée de vie.

Stira&Aspira Top a la fonction d'**aspiration** qui plaque le vêtement sur la table, ce qui évite ainsi la formation de ces petits plis si fastidieux et si fréquents avec les planches à repasser traditionnelles.

Repasser des pantalons à pli ou des vêtements plissés devient dès lors chose facile avec la fonction d'aspiration. Le plateau a également la fonction de **chauffage** qui sèche les tissus et rend le repassage encore plus facile, plus rapide et moins fatigant. Pour les vêtements les plus délicats, l'utilisation de la **soufflerie** permet de gonfler les tissus, en les soulevant de la planche, afin de pouvoir les effleurer délicatement et repasser uniquement grâce à la vapeur.

Le plateau est recouvert d'un **molleton et d'une toile** en popeline de coton, tous deux lavables en machine à laver.

Avec Stira &Aspira, vous pouvez travailler en toute tranquillité. En effet, cet appareil est conforme aux normes les plus strictes en la matière et soumis à des contrôles très rigoureux.

Nous vous souhaitons donc un bon travail et, avant de commencer à utiliser la planche à repasser Stira & Aspira, nous vous invitons à lire avec attention les instructions mentionnées dans ce livret.

LEGENDE

- A) Plan de repassage
- B) Levier d'ouverture
- C) Grille d'appui Vaporella
- D) Interrupteur général/chauffage planche
- F) Interrupteur de fonctionnement:
 - I fonction soufflerie
 - II fonction aspiration
- G) Capot prise d'alimentation
- H) Prise d'alimentation pour Vaporella
- I) Cordon d'alimentation
- J) Enrouleur
- K) Tige porte-cordon

La Société POLTI se réserve le droit d'introduire toutes modifications techniques qui s'avèreraient nécessaires sans aucun préavis.

CE CET APPAREIL EST CONFORME A LA DIRECTIVE CE 89/336 MODIFIEE 93/68 (CEM) ET A LA DIRECTIVE 73/23 MODIFIEE 93/68 (BASSE TENSION)

AVERTISSEMENTS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les présentes instructions d'utilisation.
- Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.
- L'installation électrique à laquelle l'appareil est branché doit être réalisée en conformité avec les lois en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, et que la prise d'alimentation est munie d'une mise à la terre
- Éteignez toujours l'appareil en appuyant sur l'interrupteur prévu à cet effet avant de le débrancher du réseau électrique.
- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil, nous conseillons de débrancher la fiche électrique. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau

électrique

- Avant tout genre d'entretien, assurez-vous que le câble d'alimentation est bien débranché du réseau électrique
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant le câble d'alimentation mais extraire la fiche de la prise pour éviter de l'endommager.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne subisse pas de torsions, d'écrasements ou d'étirements, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces coupantes ou chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil si le fil d'alimentation ou des parties importantes de l'appareil sont endommagées
- N'utilisez pas de rallonges électriques sans l'autorisation du fabricant car elles pourraient provoquer des dommages ou incendies.
- Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit être changé que par des personnes qualifiées chez un SAV autorisé.
- Ne touchez jamais l'appareil si vous avez les mains ou les pieds mouillés et si la fiche est branchée.
- N'utilisez pas l'appareil pieds nus.
- N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient pleins d'eau.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble ou les fiches dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil en cas de danger d'explosion.
- N'utilisez pas le produit en présence de substances toxiques.
- Ne pas poser l'appareil chaud sur une surface sensible à la chaleur.
- Conservez l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de fourneaux allumés, radiateurs électriques ou toute autre source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes
- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes ne connaissant pas le fonctionnement de l'appareil utiliser cet appareil.
- N'appuyez pas trop fort sur les touches et évitez d'utiliser des objets pointus tels que stylos, etc.
- Posez toujours l'appareil sur des surfaces stables et planes.
- En cas de chute accidentelle de l'appareil, faites-le vérifier par un Service Après-vente autorisé car un mauvais fonctionnement interne pourrait en limiter la sécurité.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteignez l'appareil et n'essayez jamais de le démonter mais adressez-vous à un Service Après-vente autorisé.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utilisez exclusivement des pièces détachées et des accessoires originaux (approuvés par le fabricant).
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil et surtout jamais si l'appareil est chaud.
- Il est nécessaire de maintenir l'appareil en position horizontale pendant le fonctionnement.
- Laissez refroidir l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- Avant de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il soit complètement froid.
- Cet appareil est doté d'un système de sécurité dont le remplacement nécessite l'intervention d'un technicien autorisé.
- **Il est conseillé de n'utiliser que des produits d'origine Polti car ceux d'autres marques pourraient ne pas convenir à l'appareil Polti et l'abîmer.**
- ATTENTION ne jamais mettre les jambes en dessous de la table à repasser pour travailler assis, afin d'éviter le risque de brûlures.
- Actionner le crochet de la fermeture automatique (**B**) seulement lorsque la planche à repasser se trouve en position horizontale sur le sol. Il est important de manipuler avec précaution la table à repasser et de toujours accompagner le plateau jusqu'au sol avant de procéder à son rangement.
- En cas de changement de la toile ou la housse de la planche à repasser, assurez-vous qu'elles soient perméables à l'humidité. Les tissus imperméables peuvent être altérés par la chaleur et l'humidité.
- **ATTENTION:** le plateau chauffant atteint

des températures élevées à son extrémité et sous la toile. Faites attention à ne pas le toucher. La chaleur pourrait occasionner des brûlures.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ni par celles n'ayant pas l'expérience et les connaissances voulues ou qui n'ont pas reçu les instructions nécessaires sur son emploi correct, à moins d'être surveillées par une personne responsable de leur sécurité.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL

Cet appareil est conçu pour un usage domestique, conformément aux descriptions et instructions fournies dans le présent manuel. Nous vous prions de lire attentivement ces instructions et de les conserver, car elles pourraient vous être utiles par la suite.

La Société POLTI et ses distributeurs déclinent toute responsabilité pour tout accident dû à une utilisation de Stira e Aspira qui ne correspond pas aux conditions d'emploi ci-dessus.

ATTENTION

Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE): informations aux utilisateurs

Ce produit est conforme à la Directive EU 2002/96/CE.



Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que ce dernier doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères.

L'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de ramassage spécialisé.

Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traite-

ment et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit. Pour avoir des informations plus détaillées sur les systèmes de ramassage disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au revendeur.

PREPARATION

- 1a. Poser la planche à repasser sur le sol.
- 2a. Tirer le levier d'ouverture (**B**) vers le haut et soulever la planche, en accompagnant le plateau (**A**) dans sa montée jusqu'à la hauteur désirée. Actionner ensuite le levier (**B**) pour régler la hauteur de la planche en fonction de la position désirée.
- 3a. Placer la tige porte-cordon (**K**) dans le logement prévu à cet effet.

UTILISATION

- 1b. Introduire la fiche d'alimentation dans une prise de courant appropriée.
- 2b. Pour accéder à la prise (**H**) qui alimente la planche à repasser il faut ouvrir le capot (**G**).
- 3b. Appuyer sur l'interrupteur général de la table (**D**) pour accéder à ses multiples fonctions. La résistance du plateau commence à chauffer et atteint sa température de travail au bout de quelques minutes seulement. Il est alors possible d'activer les fonctions soufflante et aspirante:

SOUFFLERIE: Presser l'interrupteur de fonctionnement (**F**) sur la position (**I**), la fonction soufflerie de la planche va se mettre en marche et grâce à son "souffle chaud" il sera possible de repasser facilement, le linge délicat, avec la vapeur.

ASPIRATION: Presser sur l'interrupteur (**F**) sur la position (**II**), l'aspiration va plaquer le linge à la table et éliminer toute humidité.

Note: pour éviter la formation de condensation à l'intérieur de la planche, il est recommandé d'utiliser la fonction d'aspiration pendant le repassage à la vapeur.

ARRET

1c. Arrêter l'interrupteur général (**D**) et l'interrupteur de fonctionnement (**F**).

NOTE: avant de ranger la planche à repasser, laisser le chauffage de la planche (**D**) allumé pendant quelques minutes afin de sécher l'éventuelle condensation qui s'est formé pendant le repassage.

2c. Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de secteur.

3c. Enrouler le cordon d'alimentation (**I**) autour de l'enrouleur (**J**).

4c. Tirer le levier d'ouverture (**B**) vers le haut et accompagner le plateau (**A**) dans sa descente.

5c. L'appareil peut maintenant être rangé.

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN

- **Avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien, il est nécessaire de débrancher la prise d'alimentation secteur.**
- Pour nettoyer la coque plastique de l'appareil, nous vous recommandons l'utilisation d'un chiffon humide. Eviter l'usage de solvant ou produit détergent qui pourrait endommager la superficie du plastique.
- La toile et le molleton peuvent être lavés dans la machine à laver à 40 degrés.